




Fiskebensförband

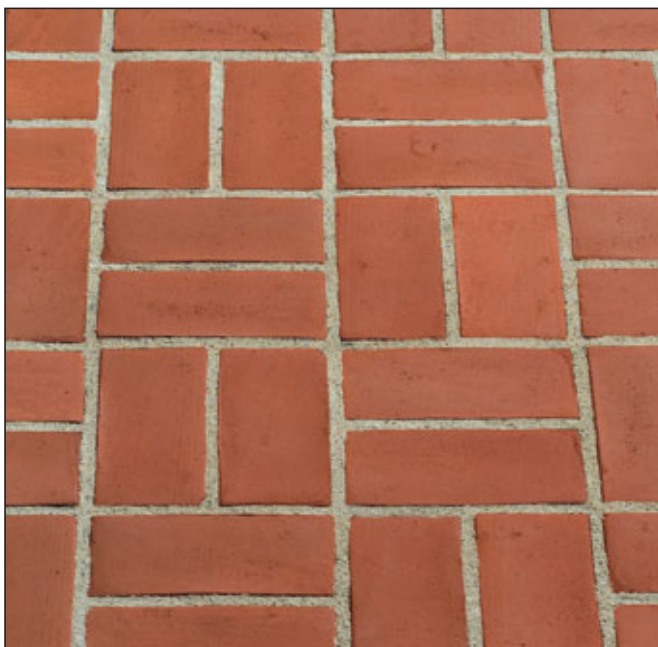

Blockförband



Halvstens förband

Läggnings- och skötselanvisning för Gandrup Golvtegel

Förarbete

Golvtegel skall läggas på ett plant, stabilt och torrt betongunderlag. Golvtegel kan med fördel läggas på ett värmegolv.

Eventuell golvvärme stängs av 1 dygn föreläggning och skall förbli avstängd ca 14 dagar efter att läggningen har avslutats. Påslagningen av golvvärmen görs gradvis under en veckas tid.

Der är viktigt att planera hur golvet skall läggas. Detta görs lättast genom att lägga ut teglen löst för att värdera mönster/skifte, färgspel och fogbredd, som bör vara ca 12 mm.

Det är en bra idé att framställa ett fast mått, en läkt eller liknande, varpå skiftgången intecknas, för att försäkra sig om att golvtegel och fogar får ett likartat utseende i alla rum.

Eventuella dilatationsfogar i undergolvet skall föras upp i tegelgolvet.

Läggning av tegel i murbruk

Golvtegel läggs i 20-50 mm traditionell bruksläggning.

Golvteglen läggs ut efter ett snöre, som säkrar riktning och höjd.

Det får inte läggas ut mer murbruk åt gången än att murbruket förblir plastiskt och bearbetbart, således att golvteglen lätt kan pressas/bankas på plats med murarhammarskaftet. Golvteglen kommer snabbt att sätta sig, så om efterföljande justering är nödvändig, får ny murbruk läggas ut.

Det är viktigt att det används tillräckligt med murbruk, således att det efter utläggningen finns murbruk under hela golvteglet samt upp i fogen. Anpassning av teglen företas bäst med våtkap.

Läggning av golvtegel i klinkerfästmassa

Denna metod kräver ett helt plant undergolv. Klinkerfästmassan påförs med en 10 x 10 mm tandspackel, således att teglens toleranser kan upptas i fästmassan.

Liksom vid läggning i murbruk är det viktigt att försäkra sig om att hela golvteglets baksida är täckt med fästmassan.

Följ för övrigt leverantörens anvisningar.

Fogning

Fogen skall vara av en jordfuktig sort, ex. Mur&Putsbruk B och fogarna skall fyllas helt. Murbruket skjuts försiktigt ner i fogarna med en fogske och fogen fylls helt.

Murbruket komprimeras ordentligt med fogske, som ger en plan, slät fog, eller med fogpressjärn eller kuljärn, som ger en slät, svagt nedåtböjd fog.

Foga teglen varsamt för att undvika nedsmutsning med fog på teglets yta. Fogrester avlägsnas omgående med en fuktad styv svamp eller med en hård skurborste när fogen är torr.

Håll fogen fuktig under ca ett dygn för att få hårda och starka fogar.

Rengöring kan göras med Tile Guard Fogrest-borttagare enligt tillverkarens anvisningar.

Umbra golvtegel får inte rengöras med Fogrest-borttagare.

Det får inte användas saltsyra inomhus.

Behandlas golvet 2 gånger (porfyllning) innan fogning med t.ex. Terracotta impregnering innan läggning (typ Miracle Sealants), kommer rengöringen av golvteglen efterföljande att bli lättare.

Var uppmärksam på att inte få Terracotta impregnering ner i fogarna.

Torr fog med sand

Läggs golvteglet med torr fog - helt tätt ihop - fylls fogarna med rent finkornigt sand utan salt- och järnförbindelser.

För att undvika att fogsandet försvinner genom fejning eller dammsugning, blandas det torra fogsandet mycket noga med 50 g tapetklisterpulver per 1 liter sand.

Blandningen fejas diagonalt fram och tillbaka över fogarna, till de är helt fyllda. Feja upp överskjutande sand med tapetklisterpulver, så att golvet är så rent som möjligt.

Vattna golvet grundligt, men försiktigt. Använd gärna en blomstervattenkanna med finhålig spridare eller liknande. Vattningen löser upp tapetklistret i fogarna och fogsandet binds samman med golvteglen.

Har fogen sjunkit ner på vissa ställen efter vattningen, fyller man på med sand och vattna - men först när golvet är helt torrt.



Skötsel av Gandrup Golvtegel

När golvet har torkat och fogarna är härdade kan efterbehandling och skötsel företas med Terracotta impregnering eller motsvarande medel för tegelgolv. Behandlingen ger golvteglen ett varmare och lite mörkare utseende.

Daglig skötsel kan utföras med Marmor rent eller ett vanligt PH-neutralt allrengöringsmedel.

När golvet är i behov av en grundrengöring kan Kakel & Fog Rent eller motsvarande användas.

Under alla omständigheter skall leverantörens anvisningar följas noggrant.

Såpabehandling

Såpabehandling ger ett rengöringsvänligt golv och behandlingen ändrar inte golvteglens färgnyans. Såpabehandlingen företas med en helt mättad lösning av såpaspån, som drar ner i teglet och förseglar ytan.

Normal rengöring sker genom tvätt med en normal lösning av såpaspån och torkas efter med en hårt urriden trasa.

Grundrengöring av ett såpabehandlat golv företas med brun såpa, som sköljs av med rent vatten, varpå golvet igen behandlas med en mättad lösning av såpaspån.



A/S Randers Tegl, Sverige
Magasinsgatan 5 · 541 34 Skövde
Telefon 0500 - 41 41 00
Telefax 0500 - 41 60 10
tegl@randerstegl.se · www.randerstegl.se