

Lägningsanvisning för Vindö "Handslaget" Golvtegel

Golvtegel skall läggas på ett plant, stabilt och torrt betongunderlag. Golvtegel kan med fördel läggas på ett värmegolv.

Eventuell golvvärme stängs av 1 dygn före läggning och förblir avslagen ca 14 dagar efter läggningen avslutats. Påslagningen av golvvärmens göres gradvis under en veckas tid.

Golvteglet läggs först ut löst på underlaget med hänsyn taget till eventuella färgspel samt fogbredder. Fogbredden bör ligga mellan 16-22 mm.

För att underlätta senare rengöring bör golvteglet behandlas med Terracotta impregnering innan läggning. (Typ Miracle Sealants).

Plattorna kan läggas med traditionell bruksläggning alternativt med en klinkerfästmassa lämpad för tjockläggning. Viktigt är att plattorna får 100% täckning med fästmedel på underlaget.

Eventuella dilatationsfogar skall ledas vidare genom plattorna och fogas med lämplig produkt för rörelsefogar.

Fogning bör utföras med fogslev. Fogan skall vara av en jordfuktig sort ex. Mur&Putsbruk B och fogarna skall fyllas helt.

Foga plattorna varsamt för att undvika nedsnutsning av fog på plattans yta. Fogrester avlägsnas omgående med en fuktad styv svamp eller med en hård skurborste när fogen är torr. Håll fogan fuktig under ca ett dygn för att få hårda och starka fogar.

Rengöring kan göras med Tile Guard Fogrestborttagare enligt tillverkarens anvisningar.

Det färdiglagda golvet bör skyddas tills eventuell övrig renovering är klar.

Underhållsvägledning för Vindö "Handslaget" Golvtegel

Efterbehandling kan, när fogarna är genomhärade och torra, utföras med Terracotta impregnering. Detta ger ett extra skydd och förseglar även fogarna.

Om plattorna efter en längre tids användning behöver en grövre rengöring för att avlägsna eventuella fläckar bör ett grövre grundrengöringsmedel användas. (Till exempel Kakel & Fog rent). Rengöringsmedlet avlägsnas efter behandlingen med en våtsug för bästa resultat.

Dagligt underhåll kan utföras med Marmor rent eller ett vanligt PH neutralt allrengöringsmedel.


Golvtegel levereras obehandlat. Normalt uppstår inga förändringar på färgen med dessa behandlingar.




RT 10 Gul enfärgad



RT 12 Rött enfärgad

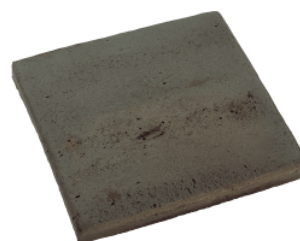

RT 13 Blåddämpad

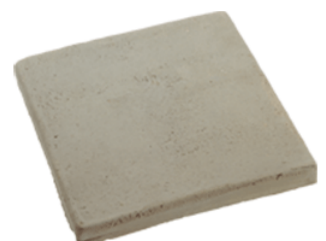

RT 14 Gråddämpad